

NEW Tiny ECO

BRUGSANVISNING



LÆS
OPLYSNINGERNE
OMHYGGELIGT



Tillykke!

Kære kunde. Tak for dit valg af espressomaskinen LAVAZZA A MODO MIO, og tak for at vælge LAVAZZA.

Inden du tænder espressomaskinen anbefales det at læse brugsanvisningen omhyggeligt.

Brugsanvisningen indeholder oplysninger om brug og rengøring af maskinen samt hvordan espressomaskinen holdes effektivt.

Tilbage er kun at ønske dig god fornøjelse med at brygge en masse autentisk italiensk kaffe, takket være LAVAZZA!



SIKKERHED

DK

⚠ Anvendelsesområde:

Dette apparat er beregnet til brug i private hjem og lignende, herunder:

- I køkkenet, i forretninger, på kontoret, og på andre arbejdspladser.
- På hotelværelser, motelværelser, ferielejligheder osv.
- På Bed & breakfast lejligheder / værelser.

Forkert brug af maskinen kan medføre personskade.

Tekniske ændringer er forbudt. Maskinen må ikke benyttes af børn under 8 år og personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller manglende erfaring eller kendskab. Medmindre det sker under opsyn eller såfremt de er blevet instrueret med forsvarligt brug af maskinen og forstår de farer som er forbundet med brugen.

Børn må ikke benytte maskinen som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse, som påhviler brugeren, må ikke udføres af børn uden opsyn.

⚠ Placering:

Anbring espressomaskinen på et sikkert sted, hvor ingen kan vælte den eller blive skadet af den. Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 5 °C, eftersom frost vil kunne skade maskinen. Brug ikke espressomaskinen udendørs. Anbring ikke maskinen på meget varme flader og/eller i nærheden af åben ild.

Placér ikke espressomaskinen i et skab, når den er i brug

⚠ Strømforsyning:

Slut kun espressomaskinen til en passende stikkontakt med jordforbindelse.

Spændingen skal svare til spændingen, der er angivet på typeskiltet på maskinen.

DK

SIKKERHED

 **Ledning:**

Brug ikke espressomaskinen, hvis ledningen er defekt eller beskadiget.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, det autoriserede tekniske servicecenter eller af en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå enhver form for risiko. Før ikke ledningen gennem hjørner og skarpe kanter eller over meget varme genstande. Beskyt ledningen mod olie.

Undlad at flytte espressomaskinen ved at trække i ledningen.

Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med fugtige hænder. Undgå at ledningen hænger frit ned fra borde eller hylde.

 **Fare for elektrisk stød:**

Sørg for, at de spændings- og/eller strømførende dele aldrig kommer i kontakt med vand. Dette apparat må ikke nedsænkes i vand.

 **Beskyttelse af børn under 8 år:**

Hold børn under opsyn for at hindre, at de benytter maskinen som legetøj.

Børn er ikke i stand til selv at vurdere den fare, som er forbundet med elektriske apparater. Opbevar maskinens emballage utilgængeligt for børn.

 **Forbrændingsfare:**

Berør ikke de varme dele (kapselholder osv.) umiddelbart efter brug af maskinen. Mens drikken udleveres, vær opmærksom på uforudsigelige sprøjt af varm vand.

 **Rengøring:**

Inden rengøring af maskinen er det meget vigtigt at koble stikket fra stikkontakten og vente, indtil maskinen er afkølet. Læg ikke maskinen i vand.

Det er strengt forbudt at forsøge at udføre indgreb indvendig i maskinen.

Skift vandet i beholderen hver 3. dag.

Brug ikke rengøringsmidler der indeholder klor eller salmiak.

Rengør derimod med en våd klud og skånsomt rengøringsmiddel.

Herved undgås beskadigelse af maskinen.

SIKKERHED

DK

**Opbevaring af maskinen:**

Fjern stikket fra stikkontakten, når maskinen ikke skal anvendes i en længere periode. Anbring maskinen på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn. Beskyt det mod støv og snavs.

**Reparationer / vedligeholdelse**

Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser, defekt eller mistanke om defekt efter fald. Tænd ikke maskinen, hvis den er defekt. Indgreb og reparationer må kun udføres af autoriserede Lavazza servicecentre. Hvis indgreb ikke udføres som foreskrevet, bortfalder ethvert ansvar for eventuelle skader.

**Vandtank:**

Hæld kun koldt drikkevand uden brus i tanken. Start ikke maskinen, hvis der ikke er vand nok i tanken.

**Kapselbeholder:**

Anbring kun Lavazza A MODO MIO kapsler eller tilsvarende kapsler i kapselbeholderen. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i beholderen.

**Bortskaffelse af maskinen efter endt driftslevetid:**

OPLYSNINGER TIL BRUGERNE: Symbolet med den overstregede skraldespand på maskinen eller emballagen indebærer, at maskinen ikke må bortskaffes som almindeligt affald, når det ikke længere skal benyttes.

Efter endt driftslevetid skal brugeren derfor indlevere maskinen ved passende indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald.

Passende kildesortering for efterfølgende genbrug, behandling og miljøvenlig bortskaffelse af maskinen hindrer miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser og forbedrer efterfølgende genbrug og/eller recirkulering af maskinens materialer. Bortskaffelse af maskinen i modstrid med kravene i den gældende nationale lovgivning sanktioneres.


DK

KOMPONENTER

I PAKKEN *

- **Tiny Eco** maskine
- Velkomstsæt bestående af 9 forskellige Lavazza "A MODO MIO" kapsler (kun inkluderet i nogle lande)
- Brugsanvisning
- Lynvejledning
- Garantibevis

* Karakteristikaene og pakkens indhold kan variere afhængigt af det konkrete marked.

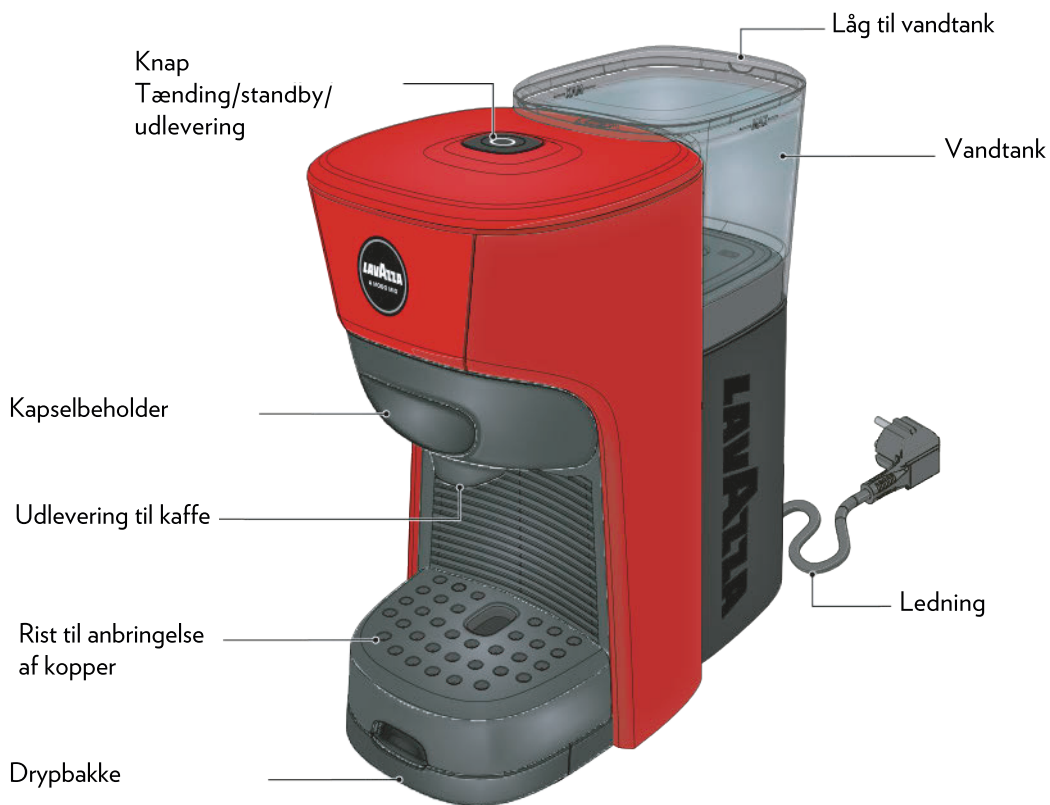

KLARGØRING AF MASKINE

DK

- !** Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader i tilfælde af:
- forkert brug eller brug i modstrid med de fastsatte formål;
 - reparationer udført ved uautoriserede servicecentre;
 - ændringer i ledningen;
 - ændringer i en hvilken som helst komponent i maskinen;
 - brug af uoriginale reservedele og uoriginalt tilbehør;
 - manglende afkalkning;
 - opbevaring i lokaler med temperaturer under 4 °C;
 - brug i lokaler med temperatur under 10 °C eller over 40 °C;
 - brug i lokaler med relativ luftfugtighed over 95%;
 - brug af forkerte kapsler.
- I disse tilfælde bortfalder garantien.

START AF APPARAT


- !** Placér maskinen på et plant og stabilt underlag i god afstand fra vand og varmekilder. Slut ikke strøm til maskinen. Skader på maskinen, som skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger, er ikke dækket af garantien.

1 Løft og fjern låget, og fjern herefter vandtanken.

2 Skyl tanken.


- !** Varmt vand og andre væsker kan ødelægge tanken og maskinen. Start ikke maskinen, hvis det ikke indeholder vand. Kontrollér, at der er nok vand i tanken.

- 3** Fyld vandtanken op til MAX mærket. Brug kun koldt drikkevand uden brus. Sæt tanken på plads og sæt låget på igen.

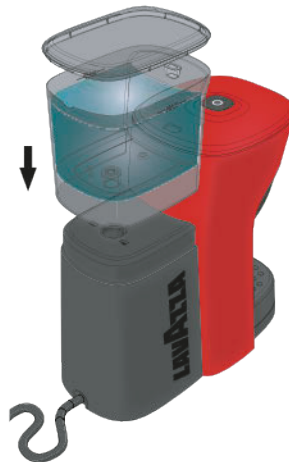




- !** Hvis vandtanken ikke er blevet monteret korrekt kan drikkevaren ikke udleveres og kapselbeholderen kan ikke åbnes

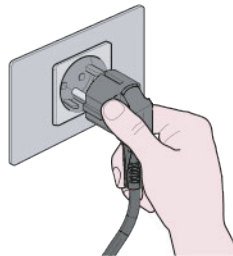- 4** Sæt stikket i stikkontakten



DK

KLARGØRING AF MASKINE

- 5 Tryk på knappen for **TÆNDING/STANDBY/UDLEVERING**  for at tænde maskinen. Knappen vil begynde at blinke , vent til at lyset skifter til et vedvarende hvidt lys .





- 6 Det hydrauliske kredsløb skal skylles ved første maskinstart. Placer en egnet beholder under dispensen, tryk derefter på knappen for at starte leveringen af mindst en tankfuld vand, og tryk den igen for at stoppe leveringen. Sæt ikke kapsel i maskinen!



STANDBY FUNKTION

- i** For at begrænse energiforbruget, skifter maskinen automatisk til standby, når den ikke har været i brug i 2 minutter.

- 1 Maskinen kan blive slukket manuelt før de 2 minutter er forløbet, ved at holde knappen  nede i min. 3 sekunder. Standby status vil blive signaleret af knappen. .




- 2 Ved at trykke på knappen **TÆNDING/STANDBY/UDLEVERING**  vil maskinen starte igen .

BRYGNING AF KAFFE

DK

UDLEVERING AF KAFFE

i *Kontrollér, at knappen for **TÆNDING/STANDBY/UDLEVERING** lyser hvidt (blinker ikke) .*

1 Placer koppen under udleveringet for at brygge en traditionel espresso.



2 Fjern drypbakken for at bruge kopper med en anden størrelse til caffè lungo.



3 Tag kapselbeholderen ud af maskinen. Indsæt dernæst en Lavazza **A MODO MIO** kapsel eller en anden kompatibel kapsel

! Kun Lavazza A MODO MIO eller kompatible kapsler må indsættes i kapselbeholderen. Put ikke andre objekter derind.

! Enkelt-dosis kapsler er tilberedt til at udlevere en kaffe/produkt. BRUG IKKE kapslerne mere end én gang.




4 Sæt kapselbeholderen tilbage i maskinen.



DK

BRYGNING AF KAFFE

- 5** Tryk på knappen til **TÆNDNING/STANDBY/UDLEVERING**  og vent, indtil den ønskede mængde er brygget. Herefter tryk igen for at stoppe udleveringen af kaffen.

i Hvis knappen ikke trykkes, vil udleveringen automatisk stoppe efter 90 sekunder.

- !** Ved afslutningen af udleveringen, vent da til knappens lys igen lyser konstant, før du fjerner kapselbeholderen.

- 6** Tag kapselbeholderen ud, fjern den brugte kapsel og sæt beholderen tilbage i kaffemaskinen.



- !** Maskinen stopper IKKE, hvis maskinen løber tør for vand i tanken under udleveringen. Sørg for, at tanken er fuld, inden du starter udleveringen



- 7** Sluk maskinen ved at holde knappen nede i mere end 3 sekunder.



VEDLIGEHOELSE OG RENGØRING


DK

! Vask maskinens komponenter (undtagen de elektriske dele) med jævne mellemrum. Brug aldrig opløsningsmidler, alkohol eller andre kraftige midler til at rengøre kaffemaskinens komponenter. Brug aldrig en ovn til at tørre kaffemaskinens komponenter.

1 Vask maskinens komponenter med koldt/lunkent vand og brug gerne mikrofiber klude/svampe.

i *Alle aftagelige komponenter tåler opvaskemaskine.*

2 Rengør og aftør alle dele før maskinen samles igen.

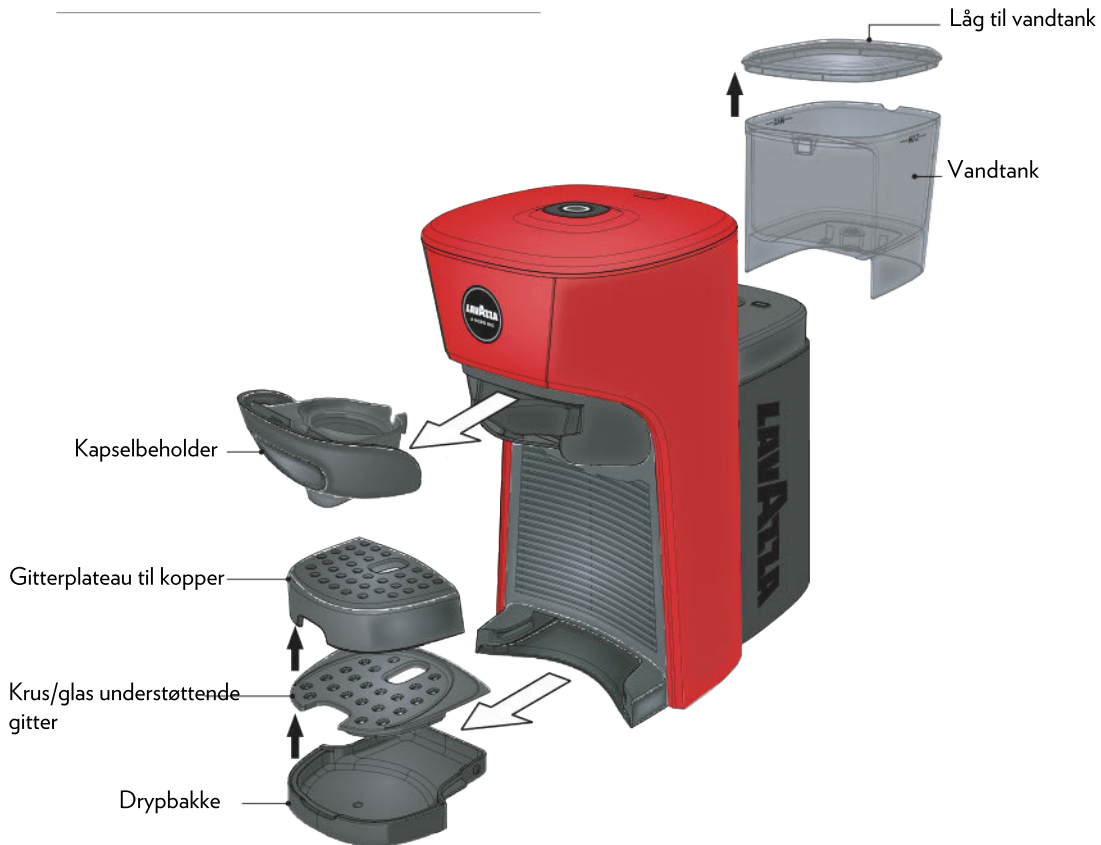

DK

VEDLIGEHOELSE OG RENGØRING

KAFFEUDLEVERING

For at rengøre udleveringset, udfør en ugentlig kaffebrygningsprocedure uden at indsætte kapslen.

- 1 Tryk på **TÆNDNING/STANDBY/UDLEVERING** knappen  og lav 1 fuld kop af vand (omtrent 60 ml). Tryk da på knappen igen for at stoppe udleveringen.



DRYPBAKKE

- 1 Fjern gitterplateauet til kopper, skil drypbakken ad og tøm den.
- i** *Kontrollér regelmæssigt, at drypbakken ikke er fuld, for at undgå væskeoverskud.*

VANDTANK

- !** **Lad ikke vand være i tanken eller i vandkredsløbet i mere end 3 dage.**

- 1 Fjern og tøm vandtanken hver anden eller tredje dag. Skyl af og fyld den igen med frisk vand.



- 2 Udfør en udlevering (uden kapsel) før levering af en kaffe eller en drik.

VEDLIGEHOELSE OG RENGØRING

DK

AFKALKNING VEDRØRENDE MASKINER MED SERIENUMMER: TIL 2312S031023600 OG FRA 2312S031023600 TIL 2319S031047245

i Maskinens serienummer vises under stregkoden på mærkatet, som er placeret under maskinen.

! Læs oplysningerne vedrørende afkalkning omhyggeligt.

Aflejring af kalk er en normal konsekvens ved brug af maskinen.

Afkalkningen er nødvendig efter hver 2-3 måneders brug af maskinen og/eller når det konstateres, at udleveringen er vanskelig.

i Det anbefales at afkalke maskinen regulært hver 2. eller 3. måned for optimal kaffebrygning over tid. Ved afkalkning anbefales det at benytte **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL**.



! Brug ikke eddike som kalkfjerningsprodukt. Når afkalkningen er startet, skal den gøres helt færdig. Sluk ikke maskinen under afkalkningen. Forlad ikke maskinen under afkalkningen. Drik under ingen omstændigheder afkalkningsmidlet eller væskerne, som løber ud under afkalkningen



- 1** Kontrollér, at der ikke er kapsler i rummet til kapsler
- 2** Fjern og tøm vandtanken.



- 3** Fyld tanken med indholdet i **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL** (250 ml) og vand (250 ml).



i Fjern alle unødvendige vanddråber med en fugtig klud.

- 4** Sæt tanken på plads i maskinen.
- 5** Placér en passende beholder under udleveringet.
- 6** Tryk på knappen  for at tænde maskinen vent, indtil den lyser hvidt (blinker ikke). 

DK

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- 7** Tryk på knappen og tap 1 kop af opløsningen med afkalkningsmiddel (ca. 60 ml). Vent herefter 15-20 sekunder.



- 8** Tøm den beholder, som blev anvendt til opsamling af opløsningen, i pauserne mellem tapningerne.

Gentag processerne, der er beskrevet ovenfor i **7** og **8** indtil tanken er tom.

9



- 10** Fortsæt herefter med skylning.

Skylning

- 1** Fjern vandtanken, skyl den og afvask den omhyggeligt. Fyld den med koldt drikkevand uden brus op til MAX mærket. Sæt tanken på plads i maskinen.



- 2** Placér en passende beholder under udleveringst. **3** Tryk på knappen **O**, og lad alt indholdet løbe ud af tanken. **4** Fjern beholderen, tøm den og placér den igen under udleveringst. **5** Skylningen er gennemført efter at have tømmt vandtanken 5 gange. **6** Efter at have tømmt vandtanken for 5. gang, tør da maskinen af med en fugtig blød klud.

Afkalkningen er færdig, når rengøringen er afsluttet.

Maskinen er parat til brug.

VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

DK



AFKALKNING VEDRØRENDE MASKINER MED SERIENUMMER FRA 2312S031047246 TIL 2312S031023700 OG FRA 319S031047246

i Maskinens serienummer vises under stregekoden på mærkatet, som er placeret under maskinen.

! Læs oplysningerne vedrørende afkalkning omhyggeligt.

Aflejringer af kalk er en normal konsekvens ved brug af maskinen.

Afkalkningen er nødvendig efter hver 2-3 måneders brug af maskinen og/eller når det konstateres, at udlevering er vanskeligt.

Maskinen skal afkalkes når knappen skiftevis blinker mellem et hvidt lys  og orange lys .

Det er muligt stadig at brygge kaffe i denne indstilling ved at trykke på knappen for **TÆNDNING/STANDBY/UDLEVERING**

*Det anbefales at afkalke maskinen regulært hver anden eller tredje måned for optimal kaffebrygning over tid. Ved afkalkning anbefales det at benytte **DECALCIFICANTE LAVAZZA**.*




i Brug ikke eddike som kalkfjerningsprodukt. Når afkalkningen er startet, skal den gøres helt færdig. **Sluk ikke maskinen under afkalkningen. Forlad ikke maskinen under afkalkningen. Drik under ingen omstændigheder afkalkningsmidlet eller væskerne, som løber ud under afkalkningen.**

- 1** Kontrollér, at der ikke er kapsler i rummet til kapsler. Fjern og tøm vandtanken.
- 2**



- 3** Fyld tanken med indholdet i **LAVAZZA AFKALKNINGSMIDDEL** (250 ml) og vand (250 ml).



- i** Fjern alle unødvendige vanddråber med en fugtig klud.
- 4** Sæt tanken på plads i maskinen.
 - 5** Placér en passende beholder under udleveringet.
 - 6** Tryk på knappen  for at tænde maskinen og vent indtil skiftevis blinker mellem et hvidt lys  og orange lys .

DK

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- 7** Tryk på knappen og tap 1 kop af opløsningen med afkalkningsmiddel (ca. 60 ml). Vent herefter 15-20 sekunder



- 8** Tøm den beholder, som blev anvendt til opsamling af opløsningen, i pauserne mellem tapningerne.

Gentag processerne, der er beskrevet ovenfor i **7** og **8** indtil tanken er tom

9



- 10** Fortsæt herefter med skylning.

Skylning

- 1** Fjern vandtanken, skyl den og afvask den omhyggeligt. Fyld den med koldt drikkevand uden brus op til MAX mærket. Sæt tanken på plads i maskinen.



- 2** Placér en passende beholder under udleveringst.
- 3** Tryk på knappen **O**, og lad alt indholdet løbe ud af tanken.
- 4** Fjern beholderen, tøm den og placér den igen under udleveringst.
- 5** Skylningen er gennemført efter at have tømmt vandtanken 5 gange.
- 6** Efter at have tømmt vandtanken for 5. gang, tør da maskinen af med en fugtig blød klud.
- 7** Afkalkningen er færdig, når rengøringen er afsluttet. Maskinen er parat til brug.


VEDLIGEHOELSE OG RENGØRING

DK

AFKALKNINGSALARM NULSTILLING

- i** Efter afkalkningsoperationen er udført, vil afkalkningsalarmen fortsætte med at være vist som "TIL" indtil deaktiveringsproceduren udføres for at forhindre, at afkalkningsadvarselampen bliver deaktiveret, og at proceduren bliver overset.

- 1** Sluk maskinen ved at trykke og holde knappen nede i mere end 3 sekunder.

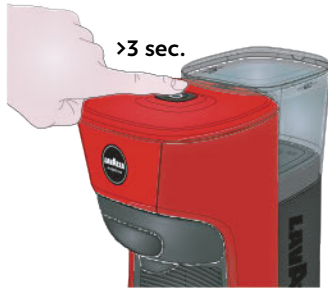

- 2** Fjern vandtanken efter maskinen er blevet slukket men stadig sidder i en strømforsyning.




- 3** Hold knappen nede, indtil du mærker tre korte vibrationer: disse indikerer, at afkalkningsalarmen er blevet nulstillet.



- 4** Når afkalkningsalarmen er nulstillet, monter da tanken tilbage på maskinen og fyld den med frisk drikkevand uden brus op til MAX niveauet.





DK

FEJLFINDING

Konstateret problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Maskinen tændes ikke. Kontrollampe  er slukket efter tryk på knappen for TÆNDNING/ UDLEVERING	<ul style="list-style-type: none"> » Der er ikke sluttet strøm til maskinen. » Maskinen er sluttet til en stik- eller forgreningsdåse, som ikke virker. » Ingen forsyning. 	<ul style="list-style-type: none"> » Der er ikke sluttet strøm til maskinen. » Slut maskinen direkte til strømforsyningen. » Kontrollér, at der er strøm ved at slutte en anden elektrisk anordning til forsyningen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst
Det tager for lang tid for maskinen at blive varmet op.	<ul style="list-style-type: none"> » Opbevaring af maskinen i for kolde omgivelser (eksempelvis kælder/garage). » Der er meget kalk i maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> » Placér maskinen i passende omgivelser, og udfør to udlevering uden kapsler. » Afkalk maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Maskinen støjer meget.	<ul style="list-style-type: none"> » Underlaget er ikke stabilt.. » Ledningen er ikke placeret korrekt » Aftagelige dele er ikke placeret korrekt. » Der er ikke vand i tanken. » Der er ingen kapsel. 	<ul style="list-style-type: none"> » Kontrollér underlaget. » Kontrollér, at ledningen i maskinens bund er placeret korrekt. » Anbring de aftagelige dele korrekt. » Efterfyld med koldt drikkevand uden brus. » Anbring en Lavazza kapsel eller en tilsvarende kapsel. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Der er ikke udlevering fra maskinen.	<ul style="list-style-type: none"> » Elektrisk fejl: knappen fungerer ikke. » Der er ikke vand i tanken. » Tanken er ikke indsat korrekt. » Manglende spænding af vand 	<ul style="list-style-type: none"> » Tryk på knappen, og kontrollér, at kontrollampen fungerer (hvidt lys blinker), og at maskinen starter. » Efterfyld med koldt drikkevand uden brus. » Sæt tanken på plads. » Gentag proceduren for start af maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.

FEJLFINDING

DK

Konstateret problem	Mulige årsager	Soluzione
Der kommer vand ud af maskinens bageste del.	<ul style="list-style-type: none"> » Tanken er ikke indsat korrekt » Tanken er ødelagt 	<ul style="list-style-type: none"> » Sæt tanken på plads. » Kontrollér utætheden i tanken ved at holde den adskilt fra maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Der kommer vand ud af maskinens forreste del.	<ul style="list-style-type: none"> » Skuffen til opsamling af brugte kapsler er ikke indsat korrekt. » Skuffen til brugte kapsler er fyldt. » Kapslen er fastklemt. » Kapslen er uegnet. 	<ul style="list-style-type: none"> » Sæt skuffen til opsamling af brugte kapsler på plads. » Tøm og rengør skuffen til opsamling af brugte kapsler og drypbakken. » Løft og sænk grebet til påfyldning af kapsler. Hvis dette ikke er nok, kobles strømmen fra maskinen, og kapslen fjernes manuelt fra kanalen. » Brug Lavazza kapsler eller tilsvarende kapsler. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Knappen for TÆNDNING/STANDBY/UDLEVERING blinker til et orange lys  .	<ul style="list-style-type: none"> » Temperaturen målt inde i maskinen er lavere end 5°C. » Generisk funktionsfejl 	<ul style="list-style-type: none"> » Afbryd stikket fra stikkontakten og lad derefter maskinen hvile ved stuetemperatur i den nødvendige tid. (Bemærk: Afhængigt af den indledende temperatur kan denne tid være op til 2 timer). Tilslut igen maskinens stik til stikkontakten og tryk derefter på knappen. » Træk stikket ud af enheden, og sæt det igen i efter cirka 10 sekunder. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Knappen for TÆNDNING/STANDBY/UDLEVERING blinker skiftevis mellem hvidt  og orange  .	<ul style="list-style-type: none"> » Maskinen skal afkalkes. 	<ul style="list-style-type: none"> » For afkalkning, venligst se "Vedligeholdelse og rengøring" på side 34-36.
Knappen vil hurtigt blinke til en hvid farve  .	<ul style="list-style-type: none"> » Vandtanken er ikke monteret. » Vandtank ikke monteret korrekt. » Vandtank beskadiget. 	<ul style="list-style-type: none"> » Sæt vandtanken i maskinen. » Monter vandtanken korrekt. » Verificér at vandtanken er intakt. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.

DK

FEJLFINDING

Konstateret problem	Mulige årsager	Soluzione
Kaffen løber for hurtigt ud, og der former sig ingen crema på overfladen.	<ul style="list-style-type: none"> » Kapslen er ikke kompatibel. » Kapslen er allerede brugt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Brug Lavazza kapsler eller kompatible kapsler. » Tøm kapselbeholderen og brug en ny kapsel; monter kapselbeholderen korrekt. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Kaffen er kold.	<ul style="list-style-type: none"> » Kapslen er ikke kompatibel. » Kapslen er allerede brugt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Afkalk maskinen. » Afkalk maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Kaffen strømmer ud drypvist.	<ul style="list-style-type: none"> » Kapslen er ødelagt. » Pumpen fungerer ikke korrekt. » Udleveringet/vandforsynings-systemet er tilstoppet » Der er meget kalk i maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> » Udskift kapslen med en ny. » Kontrollér usædvanlig støj fra maskinen. » Afvask udleveringet til kaffe (se RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE). » Afkalk maskinen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Vandtanken er låst/sidder fast.	<ul style="list-style-type: none"> » Vandtanken er ikke monteret korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> » Mens maskinen er tændt, indsæt vandtanken korrekt og vent, indtil det hvide lys i knappen stopper med at blinke og bliver konstant ☀. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.
Knappen virker ikke, og det relevante LED lys er slukket.	<ul style="list-style-type: none"> » Mekanisk blokering. 	<ul style="list-style-type: none"> » Prøv at slukke for maskinen ved at trække stikket ud af stikkontakten i 10 sekunder og tilslutte det igen. Tænd maskinen og tjek om knappen virker igen. » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat ikke er løst.

Kontakt Lavazza kundeservice i tilfælde af problemer, som ikke er beskrevet ovenfor.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DK

- Nominel spænding - Nominel effekt - Forsyning:Se skiltet på maskinen
- Effektklasse:Se skiltet på maskinen
- Strømforsyning:Se skiltet på maskinen
- Mål:Højde 270 mm
.....Bredde 139 mm
.....Dybde 260 mm
- Vægt:ca. 3 kg
- Vandtank:0,6 L – Aftagelig
- Anvendte materialer til beklædningen:Termoplast
- Kabellængde:0,8 m
- Termosikringer